

Aufklebe-Anleitung PVC-Klebefolien

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

T. 08337.1276
F. 08337-1296
www.GOOIT@aufkleber.de


Was Sie dazu benötigen:

Der Untergrund muss fett- und ölfrei sein.
Tesa-Film oder Klebestreifen zum Fixieren.
Andrück-Rakel oder sauberes Tuch zum Aufkleber übertragen.
Evtl. etwas Spülmittel (Pril™ in Wasser) oder Seifenwasser zum Aufkleber Rutschen.

1. Produkt

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik


Der Aufkleber haftet mit seiner Klebefläche auf einer Trägerfolie.
Auf dem Aufkleber ist eine Übertragungsfolie angebracht.

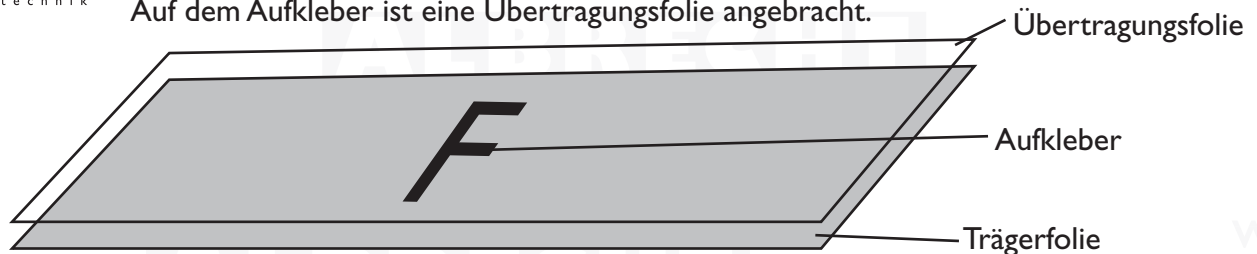

2. Ausrichten des Aufklebers

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

Der Aufkleber wird mit Tesastreifen fixiert und mit einem Meterstab ausgerichtet. Hier jeweils bei einer Schrift auf die Schriftlinie achten und NICHT auf den Rand der Trägerfolie!
Bei großflächigen Aufklebern ist es ratsam den Untergrund komplett mit Spülmittel zu beschäumen und von der Mitte aus den Aufkleber anrakeln.

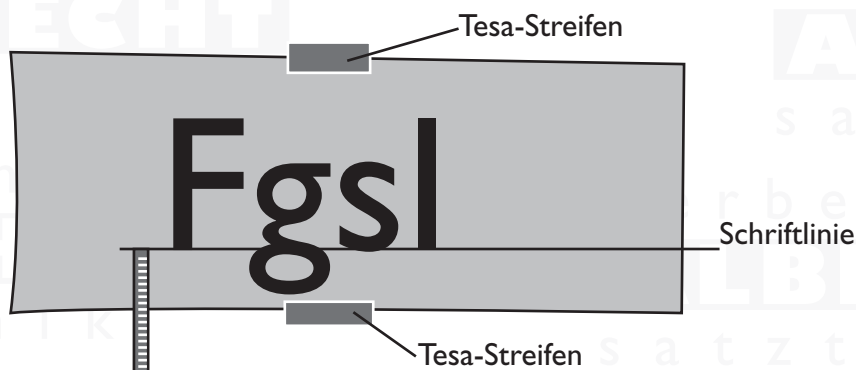

3. das Aufkleben

werbetechnik
ALBRECHT
satztechnik

Eine bessere Haftung des Aufklebers auf der Ü'folie erreicht man, wenn man vorher mit der Rakel fest über den Aufkleber streicht. Richtig fixiert löst man nun von einer Seite aus (z.B. von rechts) die Trägerfolie von der Übertragungsfolie mit dem Aufkleber. In der Mitte, bei den Tesa-Streifen angekommen, schneidet man mit einer Schere die Trägerfolie ab. Nun streift man von der Mitte aus die Ü'folie mit dem Aufkleber nach rechts auf den fettfreien sauberen Untergrund. Die Tesa-Streifen entfernen und den linken Teil weglassen, Trägerfolie lösen und wieder von der Mitte aus aufkleben, anrakeln und die Ü'folie nach ca. 10 min. steil (im 180° Winkel) abziehen.
-Fertig-