

Aufklebeanleitung



**Der Untergrund muss sauber mit Fensterputzmittel geputzt werden.
Der Untergrund muss völlig fettfrei sein.**

nass kleben:




1. Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.



2. Trägerfolie abziehen



3. Klebeflächen mit Seifenwasser benetzen

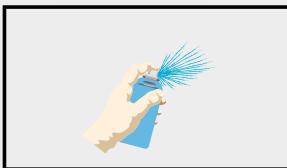

4. Untergrund mit Seifenwasser benetzen



5. Aufkleber ausrichten



6. Wasser von der Mitte nach Aussen ausrakeln



7. Überstehende Folie mit scharfem Cutter abschneiden. Untergrund nicht beschädigen!

trocken kleben:



1. Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.



2. Aufkleber ausrichten



3. Aufkleber mit Klebestreifen ausrichten und fixieren.



4. Aufkleber auf einer Seite abziehen und Trägerpapier abschneiden.



5. Aufkleber auf die abgezogene Seite aufkleben. Dann die andere Seite des Trägerpapiers entfernen und den Aufkleber fertig aufkleben.



6. Überstehende Folie mit scharfem Cutter abschneiden. Untergrund nicht beschädigen!

Alle Grafiken sind Eigentum von Satz- und Werbetechnik ALBRECHT.

Verwenden Sie für Digitaldrucke ausschließlich ein Filzrakel, damit der Druck oder das Laminat nicht verletzt wird.

Bei Aufklebern mit Luftkanalleber darf nur TROCKEN geklebt werden, da die Luft von der Mitte des Aufklebers nach Außen ausgestrichen werden kann.